

Horgvegen 25.07.18

Opprinnelig versjon 18.11.15

## Til beboerne i sameiet Horgvegen 13-17

Dette notatet oppbevart lett tilgjengelig.. Vi anbefaler at dette arkiveres i FDV permen

### Opptreden når brannalarmen utløses.


Brannalarmen er koblet direkte til Brannvesenet som rykker ut så snart alarmen går.

Følg branninstruksen særlig hva angår å rømme leiligheten.

Branninstruksen finnes på oppslagstavlen og er vedlagt dette notatet.

### Dersom alarmen går som følge av os eller røyk fra matlaging eller andre årsaker. Mao en «falsk alarm».

- Sjekk først om alarmen er utløst hos deg/din leilighet. Dette vil du se ved at det blinker rødt i din brannvarsler.
- Vær oppmerksom på at når brannvesenet rykker ut på en «falsk alarm» påløper det ca. kr 6 000,- i omkostninger. **Disse omkostningene vil bli fakturert den leilighetseier som har forårsaket alarmen.**
- Stopp varslelyden. Dette gjøres på anlegget i 1 etg. i nr 13. Se nedenstående bilde med instruks. **Vær oppmerksom på at du kun skal stoppe/slå av lyden (summen)**

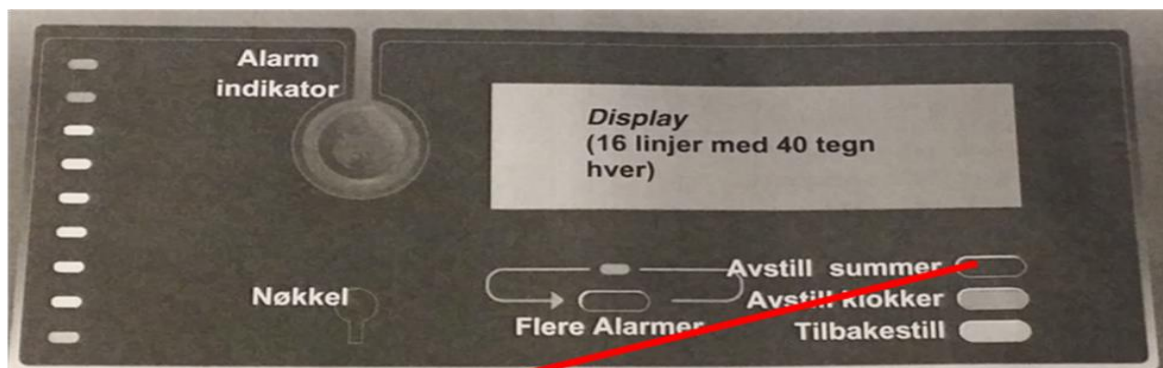

Denne knappen stopper lyden.  
**Kun denne knappen skal benyttes!**

# **BRANNINSTRUKS**

## **for Sameiet Horgvegen 13-17**

### **VED BRANN: RING TELEFON 110**

#### **Varsle!**

Ved brann utløses brannalarmen både i byggene og hos brannvesenet

Oppdager du brann eller røyk uten at alarmen har gått varsles brannvesenet uten opphold!

#### **Slokke!**

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til rom hvor det brenner, og trapperoms dører holdes lukket for å hindre spredning.

#### **Evakuere!**

Evakuer bygningen! Barn og eldre/uføre hjelpes ut. Kommer du ikke ut via utgangsdøren p.g.a. røyk, benytter du balkong-/terrassedør.

#### **Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm!**

Oppmøte ved brann er ved hovedinngang 1. etg.

**Gjør deg kjent med instruksene, så er du forberedt!**